

IMPORTANTE

Prima della collocazione deve verificare che tutte le parti del fotomurale corrispondono perfettamente. Le consigliamo che sia presente durante tutto il processo della collocazione e leggere con attenzione le istruzioni prima dell'installazione.


Metylan® special



1. La superficie di applicazione deve essere solida, pulita, asciutta, priva di carte da parati vecchi, polvere, grassi e oli.



2. Fare l'impasto seguendo attentamente le istruzioni che vengono illustrate qui di seguito.

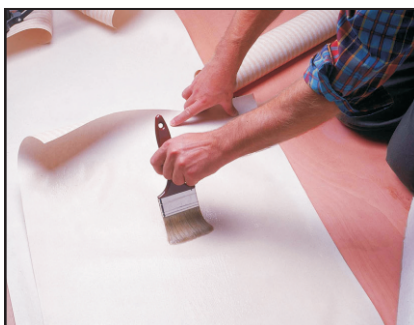

3. Incollare il murale con un pennello o rullo e lasciare che il murale assorba completamente la colla prima di applicarlo.



4. Collocare il murale sulla parete o sulla superficie di applicazione, con attenzione benché non rimangano bolle d'aria. Una volta installato, pulire immediatamente qualsiasi eccesso di adesivo con un panno umido.

Caratteristiche

Aspetto	: Polvere bianca
Densità Bulk	: 500 - 600 kg / m ³ .
Tempo di conservazione	: 24 mesi (23°C / 55% H.R.).

Preparazione della superficie


La superficie deve essere solida, pulita, asciutta et priva di grassi.

Le crepe e fessure devono essere coperte.

Se ci sono funghi, questi devono essere rimossi e l'area trattata con un fungicida appropriato.

Per le superfici porose raccomandiamo preparare la superficie applicando una mano di Metylan diluito con acqua secondo la tabella di dosaggio. Così, il murale potrà essere rimosso con facilità quando desidera decorare di nuovo.

Segnare la parete con un filo a piombo, utilizzando este filo come punto di partenza per il posizionamento del murale.

Preparazione e applicazione

Svuotare il contenuto necessario di Metylan in acqua fredda secondo la tabella di dosaggio, agitando allo stesso tempo. Lasciare riposare per 30 minuti e tornare a agitare vigorosamente.

Collocare con attenzione il pannello o i pannelli del fotomurale sottosopra.

Incollare le strisce con l'aiuto di un pennello o rullo, poi piegare la striscia dai margini verso il centro e lasciare riposare fino alla completa immersione della carta. Lasciare ammorbidire tra 5 e 10 minuti prima della collocazione.

Mettere il murale sulla parete o sulla superficie di applicazione, tappezzando la parte superiore della striscia in perfetta posizione verticale, senza spiegare la parte inferiore. Spennellare dal centro verso i margini per ritirare le bolle d'aria.

Una volta installata corretamente la parte superiore, estrarre la parte inferiore e installare nello stesso modo.

Una volta finita l'installazione, pulire immediatamente qualsiasi eccesso di adesivo con un panno umido.

Grammi di colla	metri quadrati	litri d'acqua
-----------------	----------------	---------------

25 grammi	3 m ²	0,5
50 grammi	6 m ²	1
100 grammi	12 m ²	2

Osservazioni

Evitare le correnti d'aria mentre installate il murale, perché l'adesivo si asciuga rapidamente ed è possibile che si aprano le giunte.

Se la temperatura ambiente è troppo bassa, il murale asciugará lentamente e questo può provocarebolle o scolorimento sul fotomurale.

Precauzioni

Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non eliminare il prodotto nella fogna.